版权所有 Copyright © 2005-2010
北京水八零生态科技有限公司　　网址：www.water80.com　　电话：（010）5166 8649

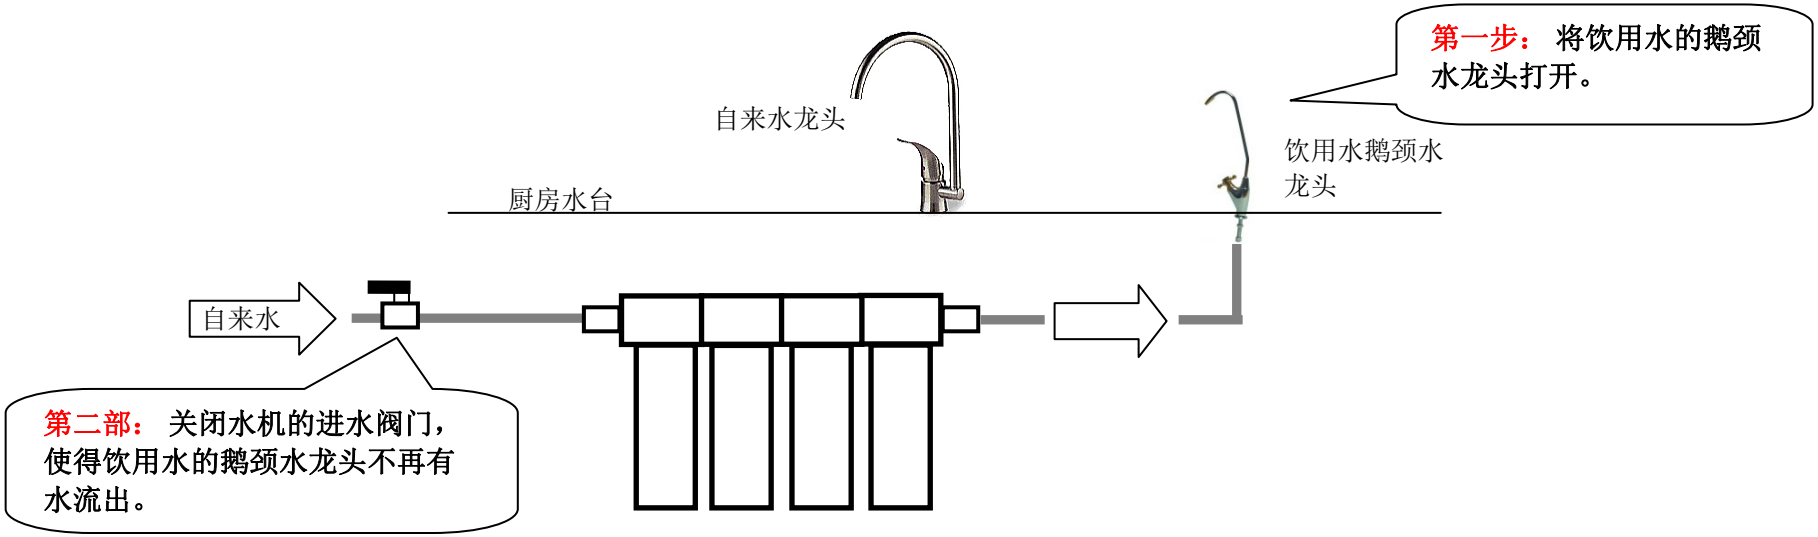

第三步：注意每个滤罐里有很多水，在水罐下放个容器和毛巾防止水溅。

第四步：如图，用水机附带的特殊起子插入水罐侧面的小孔内，握住起子转动水罐，直到水罐脱离。

第五步：打开水罐后，便可以更换滤芯。

注意<u>不要</u>用手抓住滤芯的中部拔出滤芯。

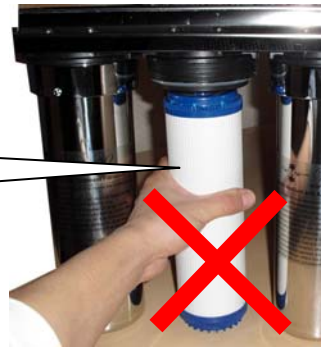

正确的操作是抓住滤芯上部的端盖拔出滤芯。

将新滤芯插入后，把水罐用特殊的起子拧紧。

打开水机的进水阀门，等有水流出后关闭饮用水鹅颈水龙头，用干纸巾擦拭每个水罐的接口，确认没有漏水。如有漏水，打开饮用水龙头，关闭进水阀门，拧紧水罐。