





台面安装说明

1. 从包装中取出切换器、螺纹接头、橡胶接头。

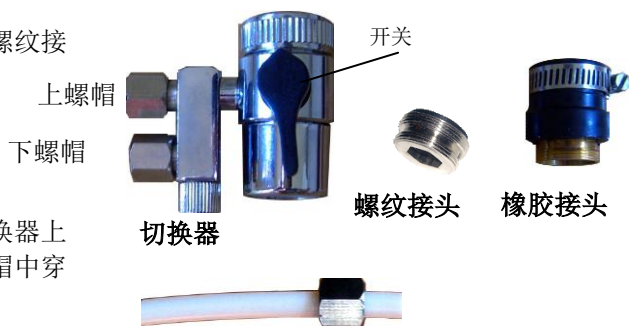

2. 将上螺帽和下螺帽从切换器上拧下，然后将软管从上螺帽中穿入。


3. 将软管插到切换器上，然后将上螺帽拧回到切换器上。

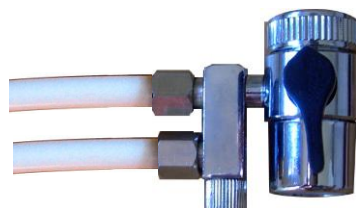

4. 用同样的方法，将软管和下螺帽拧回到切换器上。

5. 用扳手把上螺帽和下螺帽在切换器上拧紧，防止漏水。

6. 将水机取出。水机的进水口有“IN”记号，出水口有“OUT”记号。

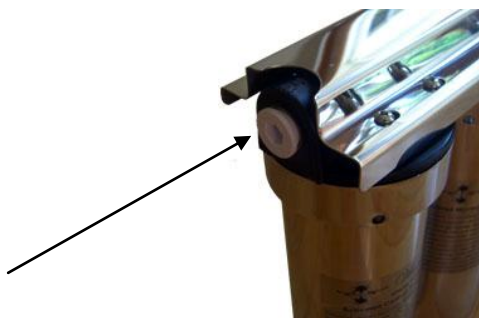

7. 将保护螺丝从水机的进水口和出水口卸下。

8. 确认水机的进水口和出水口里都有一个橡胶圈，然后将锁牙接头拧到进水口和出水口上。



9. 拿起与切换器上螺帽连接的软管，将软管的另一端插入水机的进水口上的锁牙接头。然后把与切换器下螺帽连接的软管的另一端插入水机的出水口的锁牙接头，请用里插入。连接好后的图如下。



如果你需要把软管从水机上拔出，先取下蓝色夹子，将锁牙推入接头，保持推入的状态的同时再将软管拔出。

10. 将水龙头的顶端拧下，水龙头上的螺纹便会暴露出来。



11. 将切换器直接拧到水龙头上。如果水龙头不是外螺纹而是内螺纹，您需要用螺纹接头连接切换器和水龙头。在每个连接之间必须有一个橡胶圈防止漏水。如果您的水龙头不是标准型，可以用橡胶接头先与水龙头接上，再把切换器拧到橡胶接头上。如果橡胶接头不够大，可以把橡胶接头上的内橡胶圈取出来扩大直径。



12. 连接好后，打开自来水龙头，再用切换器上的开关切换自来水和小分子团水。



13. 安装后的头一个星期，请在每次使用前让小分子团水流两分钟后再饮用。一个星期后可直接引用。如果水有新机器的金属味，可以上水先多流一阵，味道会慢慢消失。不要让热水流入水机里。




厨下安装说明

自来水龙头



水池台面

饮用水
鹅颈水龙头

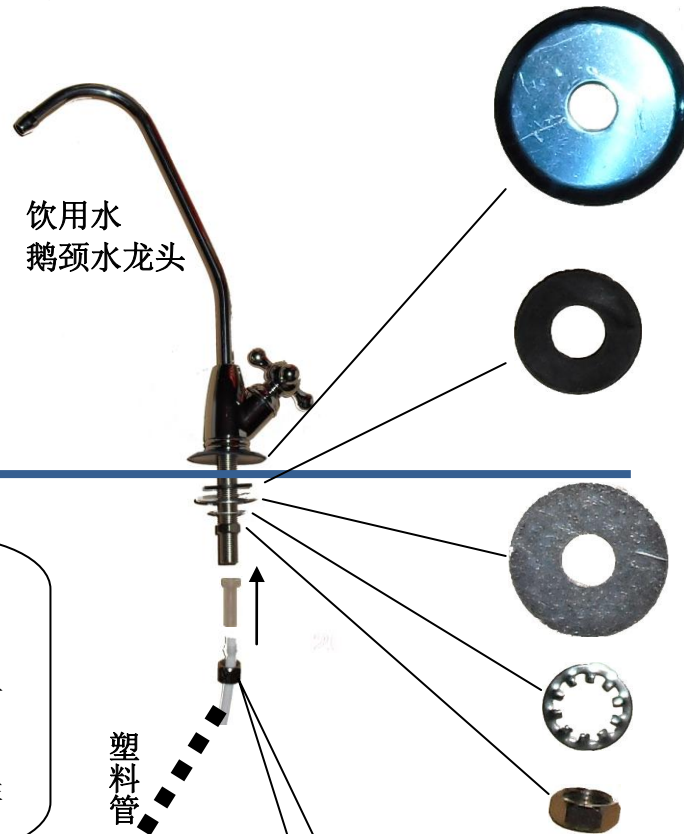

1. 将水机进水口和出水口上的螺帽取下;
 2. 确认水机的进水口与出水口里各有一个橡胶垫圈;
 3. 将两个塑料接头分别接在水机的进水口与出水口上;
 4. 在水机的顶部, 进水口有 IN 标记, 将与自来水相连的塑料管用力插入进水口上的接头里; 水机的出水口有 OUT 标记, 将与鹅颈水龙相连的塑料管用力插入出水口上的接头里。
- (如果需要拔出塑料管, 先将蓝色卡子推出, 再将套在塑料管上的活塞推进接头里, 再将塑料管拔出。)

1. 将开关上的螺帽取下;
2. 将螺帽穿到塑料管上;
3. 将塑料管套在开关的接头上;
4. 再将螺帽拧到开关上。

开关

在开关的螺纹上缠上生料带, 与三通对接。

自来水管

橡胶垫圈

三通

自来水管

接头

橡胶垫圈

进水口
IN

接头

橡胶垫圈

出水口
OUT

将螺帽按下图套在塑料管上。用打火机把塑料管头烤软, 再马上将塑料活塞插入塑料管中。



先将铁螺帽套在塑料管上, 再将塑料螺帽套在塑料管上, 最后通过铁螺帽将塑料管拧在鹅颈水龙头上。