





自来水龙头

水池台面

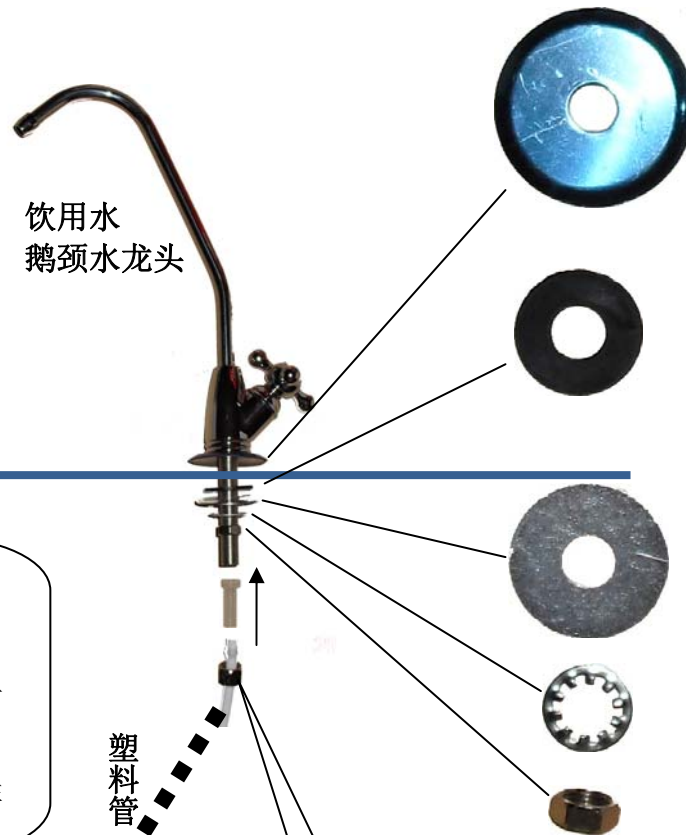

饮用水
鹅颈水龙头

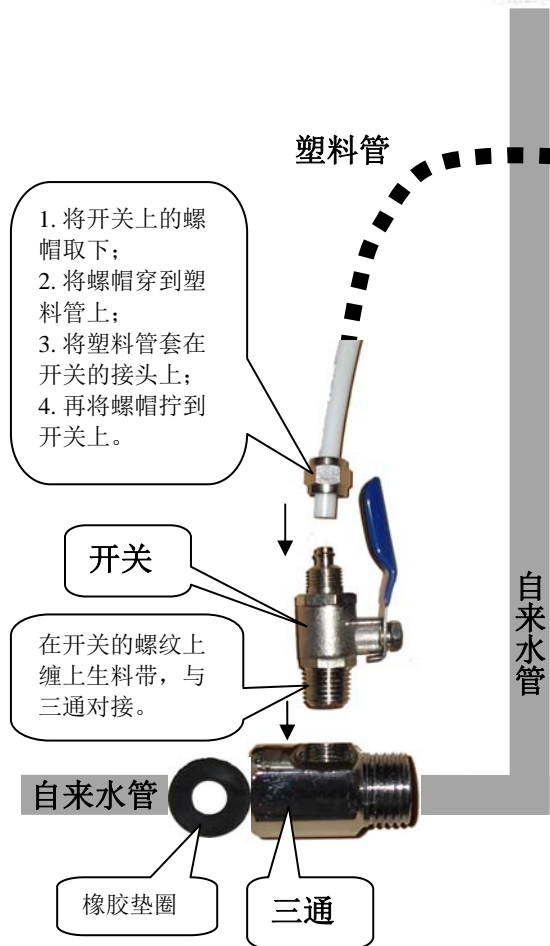

1. 将开关上的螺帽取下;
2. 将螺帽穿到塑料管上;
3. 将塑料管套在开关的接头上;
4. 再将螺帽拧到开关上。

开关

在开关的螺纹上缠上生料带, 与三通对接。

自来水管

橡胶垫圈

三通

自来水管

塑料管

接头

橡胶垫圈

进水口
IN

1. 将水机进水口和出水口上的螺帽取下;
2. 确认水机的进水口与出水口里各有一个橡胶垫圈;
3. 将两个塑料接头分别接在水机的进水口与出水口上;
4. 在水机的顶部, 进水口有 IN 标记, 将与自来水相连的塑料管用力插入进水口上的接头里; 水机的出水口有 OUT 标记, 将与鹅颈水龙相连的塑料管用力插入出水口上的接头里。
(如果需要拔出塑料管, 先将蓝色卡子推出, 再将套在塑料管上的活塞推进接头里, 再将塑料管拔出。)

接头

橡胶垫圈

塑料管

接头

橡胶垫圈

出水口
OUT



将螺帽按下图套在塑料管上。用打火机把塑料管头烤软, 再马上将塑料活塞插入塑料管中。

先将铁螺帽套在塑料管上, 再将塑料螺帽套在塑料管上, 最后通过铁螺帽将塑料管拧在鹅颈水龙头上。